SILVERCREST®

PERSONAL CARE

Épilateur SE 32 A1

(FR) (BE)

Épilateur

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

Epileerder

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)

Epilierer

Bedienungs- und Sicherheitshinweise



(FR) (BE)

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

(NL) (BE)

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	5
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	21
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	37

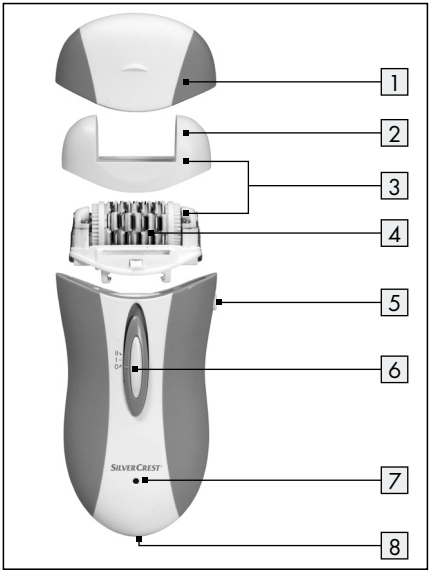
1
2
3
4
5
6
7
8
SILVERCREST

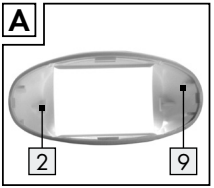
A
2
9

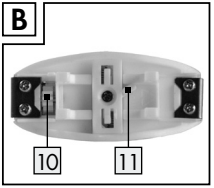
B
10
11

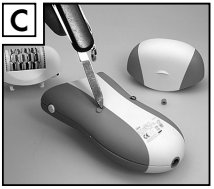
C

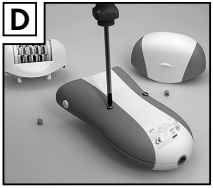
D

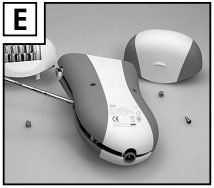
E

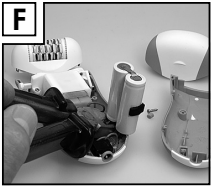
F

Introduction ..... Page 7
Utilisation conforme ..... Page 8
Fourniture ..... Page 8
Description des pièces ..... Page 8
Caractéristiques ..... Page 9

Sécurité
Consignes de sécurité ..... Page 9

Mise en service
Préparation ..... Page 12
Mise en marche ..... Page 13
Épilation ..... Page 13
Extinction ..... Page 14
Tolérance ..... Page 14

Nettoyage rangement ..... Page 14
Nettoyage de la tête d'épilation ..... Page 15
Nettoyage du boîtier et du bloc d'alimentation ..... Page 16
Rangement ..... Page 16

Mise au rebut
Directives de mise au rebut ..... Page 16
Déchargement des accus, mise au rebut ..... Page 17
Retrait des accus ..... Page 17

Garantie et service ..... Page 18

Conformité ..... Page 18

Ce mode d'emploi utilise les pictogrammes et symboles suivants :	
	Lire le mode d'emploi !
	Tenez les enfants et d'autres personnes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.
	Ne pas endommager l'isolation du câble : ne pas coincer le câble dans des portes d'armoires, ni le poser sur des surfaces chaudes ou des arêtes vives !
	Ne pas installer cet appareil à proximité de baignoires, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.
	Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !
	Risque d'électrocution ! Tension électrique dangereuse – Danger de mort !
	Tension alternative
	Courant continu
	Outil électrique de la classe de protection II ; double isolationa
	Eliminez l'emballage, les piles NiMH et l'appareil conformément aux règles concernant le respect de l'environnement !

Épilateur

Introduction

Chère cliente, cher client,
nous vous remercions d'avoir acheté l'épilateur de la marque Silvercrest et espérons que vous serez satisfait de cet appareil.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser votre épilateur. Cet épilateur est équipé de dispositifs de sécurité. Veuillez quand même respecter les consignes de sécurité et uniquement utiliser l'épilateur conformément aux instructions de cette notice afin d'éviter des accidents, blessures et endommagements.
Conserver cette notice pour consultation ultérieure. Remettre la notice lorsque vous prêtez l'appareil.

Fonction :
L'épilateur élimine les poils avec leurs racines des aisselles, des jambes et du maillot. Lorsque l'application est répétée, les poils repous-sent plus lentement et plus fins.

Caractéristiques du produit :
La tête de l'épilateur avec ses 32 pincettes permet une élimination rapide et efficace des poils mêmes les plus fins en quelques passages, l'épilation est donc particulièrement douce pour la peau et est adaptée pour tous les types de poils.
Cet épilateur dispose de deux plages de vitesses et un verrouillage de sécurité pour un transport sûr.

Utilisation conforme

Cet épilateur est exclusivement conçu pour éliminer les poils des bras, des jambes, des aisselles et du maillot de personnes. Il ne doit pas être utilisé pour les cheveux, les sourcils, ni pour les poils d'animaux. L'épilateur est uniquement homologué pour un usage non professionnel dans des locaux intérieurs. La garantie exclu tout usage non conforme.

Fourniture

1 Épilateur
1 Bloc d'alimentation avec fiche
1 Pochette de rangement
1 Brosse de nettoyage
1 Mode d'emploi

Description des pièces

1 Capuchon de protection
2 Cadre de la tête d'épilation
3 Tête d'épilation
4 Système de rouleaux d'épilation
5 Touche de déverrouillage
6 Interrupteur marche / arrêt avec verrouillage de sécurité
7 Témoin de contrôle de charge (DEL)
8 Raccord pour le bloc d'alimentation
9 Double tige de guidage
10 Engrenage d'entraînement
11 Levier de déverrouillage

Caractéristiques

Épilateur

N° d'art. :	2827L2
Accus :	2x NiMH 4 / 5 HR6 (AA) 1200 mAh

Bloc d'alimentation

Type :	HK-X203-A030
Entrée :	100-240 V ~ 50 / 60 Hz 0.2 A
Sortie :	3 V ⎓ 1.000 mA
Classe de protection :	⧈

Sécurité

Consignes de sécurité

Lire attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation. Après l'utilisation, ranger l'épilateur dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants comprise) dont les aptitudes physiques, sensoriques ou mentales sont limitées ou manquant d'expérience et / ou des connaissances requises, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de la sécurité ou après avoir été instruit du maniement de l'appareil. Surveiller les enfants pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

DANGER POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE !

- **Risque d'étouffement :** Tenir l'emballage de transport (sachet plastique entre autres) à l'écart des enfants !
- **Danger d'électrocution :** en cas de branchement à proximité de récipients d'eau/ liquides.
- **Danger de blessures** par les pincettes d'épilation. Tenir les enfants à l'écart de l'épilateur, des blocs d'alimentation et des prises de courant !

ANGER D'ÉLECTROCUTION !

-
  Lorsque l'épilateur fonctionne sur le courant secteur, il ne doit pas être utilisé dans la baignoire, sous la douche ou à proximité de récipients remplis de liquides.
- Si l'épilateur tombe dans l'eau, immédiatement débrancher la fiche du bloc d'alimentation ! Retirer ensuite l'épilateur de l'eau.
- Après chaque usage sur secteur, retirer la fiche pour débrancher le bloc d'alimentation; ne pas tirer sur le câble !
-
  Ne pas endommager l'isolation du câble : ne pas coincer le câble dans des portes d'armoires, ni le poser sur des surfaces chaudes ou des arêtes vives !

RISQUE DE BLESSURES !

- Ne pas utiliser l'épilateur s'il est endommagé ou défectueux.
- Ne pas utiliser l'épilateur sur des plaies ouvertes, coupures, coups de soleil ou ampoules.

- En cas de peau très sensible, de varices, d'hémophilie ou de maladie de la peau, consulter le médecin avant la première application.
- Tenir l'épilateur à l'écart des cheveux et des yeux pour éviter que les cheveux, les sourcils ou les cils soient happés par les pincettes.

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL !

- La tension indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension secteur du branchement domestique.
- Le montage d'un disjoncteur de protection contre les courants de courts-circuits avec un courant de déclenchement inférieur ou égal à 30 mA dans l'installation électrique domestique offre une protection supplémentaire. Veuillez pour cela consulter un électricien.
- Ne pas utiliser l'épilateur dans la baignoire ou sous la douche.
- Ne jamais immerger l'épilateur ainsi que le bloc d'alimentation dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Uniquement utiliser le bloc d'alimentation d'origine livré avec l'appareil. Si le bloc d'alimentation est endommagé ou défectueux, contacter notre S.A.V. (voir chapitre «Garantie et service») pour le remplacer.
- Éviter toute chauffe excessive du bloc d'alimentation, uniquement brancher sur une prise de courant aisément accessible, ne pas recouvrir.
- Ne pas exposer l'épilateur à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à +40 °C.
- Uniquement confier les réparations à un commerçant spécialisé ou à notre S.A.V. (voir chapitre «Garantie et service»).

Mise en service

Préparation

DANGER !
DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

Ne jamais manipuler l'épilateur avec des mains humides s'il est branché sur le secteur (fonctionnement sur secteur ou chargement).

Fonctionnement sur secteur

- Brancher le câble au raccord 8.
- Brancher la fiche du bloc d'alimentation dans une prise de courant (100-240 V ~).
- Votre épilateur est immédiatement prêt à fonctionner.

Fonctionnement sur pile

- Avant la première utilisation, charger l'épilateur pendant au moins 12 heures, pour les utilisations suivantes, le charger pendant 8-10 heures.
- Brancher le câble au raccord 8.
- Brancher la fiche du bloc d'alimentation dans une prise de courant (100-240 V ~).
- Le témoin de contrôle de charge (DEL) 7 s'allume en rouge et indique le chargement.
- Durée de fonctionnement sur pile avec l'accu entièrement chargé env. 60 minutes.

Mise en marche

Conseil : le verrouillage de sécurité empêche la mise en marche involontaire de l'épilateur, par ex. lors du transport.

- Enlever le capuchon de protection 1 de la tête d'épilation 3.
- Enfoncer le bouton du verrouillage de sécurité au centre de l'interrupteur marche / arrêt 6 et remonter l'interrupteur sur le cran «I» ou «II» :
  Vitesse 1 (vitesse modérée) pour les zones particulièrement sensibles ou difficiles d'accès.
  Vitesse 2 (vitesse élevée) pour une épilation rapide sur des surfaces plus importantes et moins sensibles (par ex. bras, jambes).

Épilation

RISQUE D'IRRITATIONS DE LA PEAU !

- Lors de l'application, ne pas passer l'épilateur trop souvent sur une même zone. Ne pas appuyer excessivement !
- Ne pas appliquer de lotion corporelle, ni tout autre produit cosmétique similaire sur la peau avant l'épilation !
  Autrement, les pincettes ne peuvent pas saisir les petits poils de manière optimale, les roulettes des pincettes risquent de s'encrasser et ainsi réduire l'efficacité de l'épilation.

Conseil : commencer par essayer l'épilateur sur une petite surface des jambes pour tester la compatibilité avec la peau.

- □ Laver la zone respective du corps avec de l'eau chaude et du savon.
- □ Sécher soigneusement la peau.
- □ Frotter une éponge rugueuse ou un gant en éponge végétale sur la partie du corps devant être épilée à rebrousse poil pour soulever les poils.
- □ Allumer l'épilateur.
- □ Tenir la peau tendue.
- □ Poser l'épilateur sur la peau à un angle de 90°; l'interrupteur dirigé vers vous.
- □ Passer l'épilateur sur la peau en exécutant des mouvements circulaires.

● Extinction

- □ Ramener l'interrupteur marche / arrêt 6 vers le bas sur la position «0».

● Tolérance

Spécialement après la première application, la peau peut temporairement montrer une légère irritation et / ou des rougeurs. Si ces irritations persistent 48 heures ou plus, consultez votre médecin.

● Nettoyage rangement

DANGER !
DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

- ■ Débrancher l'épilateur du courant secteur et du câble d'alimentation avant chaque nettoyage !

Nettoyage de la tête d'épilation 3

⚠ **PRUDENCE !** Ne pas nettoyer la tête d'épilation 3 avec de l'eau ou d'autres liquides, à l'exception d'alcool médical. Uniquement utiliser l'alcool à nettoyer pour éliminer les graisses ou autres résidus sur la tête d'épilation 3. Risque d'endommagement de l'appareil dans le cas contraire.

Conseil : nettoyer minutieusement la tête d'épilation 3 après chaque usage pour assurer un fonctionnement irréprochable.

- Ramener l'interrupteur marche / arrêt 6 vers le bas sur la position «0».
- Enfoncer la touche de déverrouillage latérale 5 et démonter la tête d'épilation 3 avec l'autre main.
- Pousser de côté le petit levier de déverrouillage 11 situé sur la face inférieure de la tête d'épilation 3 et démonter le système de rouleaux d'épilation 4 du cadre de la tête d'épilation 2 (voir ill. B).
- Utiliser la brosse de nettoyage fournie pour éliminer les poils entre les pincettes métalliques et les pièces en plastique.
- Tourner les rouleaux d'épilation pour retirer les poils coincés entre les roues des pincettes.
- Pour remonter le système de rouleaux d'épilation 4 dans le cadre, placer la double tige de guidage 9 en face de l'engrenage d'entraînement 10.
- Enclencher le système de rouleaux d'épilation 4, le déclic est audible.
- Superposer l'engrenage d'entraînement 10 sur la face inférieure du système de rouleaux d'épilation 4 et sur l'épilateur.
- Enfoncer la tête d'épilation 3 et l'enclencher avec un déclic audible sur l'épilateur.
- Remonter le capuchon de protection 1.

Nettoyage du boîtier et du bloc d'alimentation

⚠ **PRUDENCE !** Ne pas utiliser de récurants pour ne pas rayer les surfaces.

- Uniquement essuyer le boîtier de l'épilateur et le bloc d'alimentation avec un chiffon doux ou une éponge douce légèrement humide.

Rangement

- hors de portée des enfants
- dans un endroit sec et sûr
- dans la pochette de rangement fournie

Mise au rebut

Directives de mise au rebut

Préservez l'environnement !

L'appareil contient à l'intérieur deux accus NiMH fixes.

Ne pas mettre les accus et l'appareil au rebut dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès de votre administration municipale ou communale concernant les possibilités de mise au rebut écophile de l'appareil en tant que déchet électrique. Respectez les réglementations de mise au rebut

régionales et nationales relatives à la séparation des matériaux, la collecte des déchets et les centres de recyclage.

L'emballage se compose de matières recyclables qui peuvent être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Déchargement des accus, mise au rebut

Cet épilateur contient deux accus NiMH intégrés. Ces accus doivent être entièrement déchargés avant leur démontage et leur mise au rebut :

- Allumer l'épilateur et le faire fonctionner sous surveillance jusqu'à l'arrêt complet du moteur.
- Ceci permet de décharger entièrement les accus.
- Démonter les accus (voir chapitre «Retrait des accus»).
- Uniquement mettre au rebut les accus, l'épilateur et les matériaux d'emballage dans les déchetteries spécifiées.
- Respecter les réglementations régionales et nationales concernant la séparation des matériaux, la récupération des déchets et le recyclage.

Retrait des accus

DANGER ! RISQUE DE BLESSURES ! Ne retirez les accus que lorsqu'ils sont complètement vides : débrancher l'appareil du secteur, le mettre en marche et le laisser en marche jusqu'à ce que le moteur s'arrête complètement.

Avis : Une fois déchargés, les accus ont encore une capacité résiduelle. Mettre le moteur à nouveau en marche et le laisser tourner permet de vider complètement les accus.

- Avant de retirer les accus, débrancher l'épilateur du secteur et du cordon, faire décharger complètement les accus.
- Ne pas court-circuiter les accus retirés ! Ceux-ci peuvent devenir très chauds s'ils sont toujours sous tension !
- Ne jamais remettre en service l'épilateur démonté !

□ Pousser le commutateur marche/arrêt 6 vers le bas sur la position « 0 ».

□ Retirer la tête d'épilation 3.

□ Utiliser un objet pointu pour retirer les deux caches en caoutchouc de la face arrière de l'appareil (voir ill. C).

□ Dévisser les vis avec un petit tournevis cruciforme (voir ill. D).

□ Écarter les deux parties du boîtier avec un tournevis plat (voir ill. E).

□ Utiliser une pince pour démonter les accus des tôles de contact et les mettre au rebut séparément (voir ill. F).

La législation interdit de jeter des batteries / piles dans la poubelle. Veuillez éliminer les batteries / piles par l'intermédiaire du système de reprise ou dans un conteneur de collecte prévu à cet effet dans le commerce.

Garantie et service

L'assistance téléphonique compétente pour votre pays est indiquée dans les documents de garantie ci-joints.

Conformité

Ce produit porte le sigle CE pour signaler sa conformité aux directives européennes ci-dessous :

2006 / 95 / CE Directive Basse tension
2004 / 108 / CE Compatibilité électromagnétique

La déclaration de conformité est en possession du distributeur :

LUTTER & PARTNER GmbH
Schleissheimer Strasse 93 a
85748 Garching bei München
GERMANY

REMARQUE :
Dans le cadre de l'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de modifications techniques et esthétiques de l'épilateur ou de ses accessoires.

Inleiding ..... Pagina 23
Doelmatig gebruik ..... Pagina 24
Leveringsomvang ..... Pagina 24
Onderdelenbeschrijving ..... Pagina 24
Technische gegevens ..... Pagina 25

Veiligheid
Veiligheidsinstructies ..... Pagina 25

Ingebruikname
Voorbereiding ..... Pagina 28
Inschakelen ..... Pagina 28
Epileren ..... Pagina 29
Uitschakelen ..... Pagina 30
Gewenning ..... Pagina 30

Reiniging, opslag ..... Pagina 30
Reiniging van de epileerkop ..... Pagina 31
Reiniging van de behuizing en de netadapter ..... Pagina 32
Opslag ..... Pagina 32

Afvalverwijdering
Afvalverwijderingsrichtlijnen ..... Pagina 32
Acculediging, afvoer ..... Pagina 33
Accuverwijdering ..... Pagina 33

Garantie en service ..... Pagina 34

Conformiteit ..... Pagina 35

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen / symbolen gebruikt:	
	Lees de gebruiksaanwijzing!
	Houd kinderen en andere personen uit de buurt, tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap.
	Beschadig de kabelisolatie niet: de voedingskabel mag niet tussen kastdeuren geklemd en over hete oppervlakken of scherpe randen worden getrokken!
	Dit product mag niet worden gebruikt in de buurt van badkuipen, wastafels of andere voorwerpen die met water gevuld zijn.
	Waarschuwings- en veiligheidsinstructies in acht nemen!
	Let op voor elektrische schokken! Gevaarlijke elektrische spanning – levensgevaar!
	Wisselspanning
	Gelijkstroom
	Elektrisch gereedschap van veiligheidsklasse II; randgeaard
	Voer de verpakking, de NiMH-accu's en het apparaat af op milieuvriendelijke wijze!

Epileerder

Inleiding

Geachte klant,
Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe epileerder van het merk Silvercrest.

Lees de gebruiksaanwijzing vóór de ingebruikname van uw epileerder zorgvuldig door.
Deze epileerder is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen. Neem desondanks de veiligheidsinstructies in acht en gebruik de epileerder alléén zoals in deze handleiding beschreven. Zo voorkomt u ongevallen, letsel en schade.
Bewaar de handleiding om ze later nog eens te kunnen raadplegen. Geef ook deze handleiding door waneer u het product aan derden doorgeeft.

Functie:
De epileerder verwijdert lastige lichaamshaartjes aan de armen, benen en in de bikinizone samen met de haarwortel. Bij herhaaldelijk gebruik wordt de groei verlangzaamd komen alleen fijne haartjes terug.

Producteigenschappen:
Dankzij de epileerkop met 32 pincettenparen is een snelle en zorgvuldige verwijdering van zelfs de kortste haartjes in enkele halen mogelijk en daarom bijzonder huidvriendelijk en voor ieder haartype geschikt.
De epileerder beschikt over 2 versnellingsstanden en een inschakelblokkering voor een veilig transport.

Doelmatig gebruik

Deze epileerder is uitsluitend bedoeld voor de verwijdering van lichaamshaartjes aan armen, benen, onder de oksels en in de bikinizone bij mensen. Gebruik de epileerder niet om hoofdhaar, wenkbrauwen en dierenhaar te verwijderen. De epileerder is alléén bedoeld voor gebruik binnenshuis en niet voor commerciële doeleinden. Bij ondoelmatig gebruik komt de garantieverlening te vervallen.

Leveringsomvang

1 Epileerder
1 Netadapter
1 Bewaarzakje
1 Reinigingsborstel
1 Gebruiksaanwijzing

Onderdelenbeschrijving

1 Beschermkap
2 Frame van epileerkop
3 Epileerkop
4 Epileerrollen-systeem
5 Ontgrendelingstoets
6 Aan-/uitschakelaar met inschakelblokkering
7 Laadcontrolelampje (LED)
8 Aansluiting voor netadapter
9 Dubbele geleidinglijst
10 Aandrijfwiel
11 Ontgrendelingshendel

Technische gegevens

Epileerder

Artikelnr.:	2827L2
Accu's:	2x NiMH 4 / 5 HR6 (AA) 1200 mAh

Netadapter

Type:	HK-X203-A030
Ingang:	100-240 V ~ 50 / 60 Hz 0.2 A
Uitgang:	3 V ⎓ 1.000 mA
Beschermingsklasse:	⧈

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik zorgvuldig door. Bewaar de epileerder na gebruik op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.

Dit product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrekkige ervaring en / of kennis, tenzij een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon toezicht houdt of vooraf instructies heeft gegeven voor het gebruik van het product. Op kinderen dient toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het product spelen.

GEVAAR VOOR KLEINE KINDEREN!

- **Verstikkingsgevaar:** houd transportverpakking (o.a. polyzakken) van kinderen verwijderd!
- **Gevaar voor elektrische schokken:** in de buurt van water- of vloeistofhoudende voorwerpen indien op het stroomnet aangesloten.
- **Gevaar voor letsel** door epileerpincetten. Houd kinderen van epileerders, netadapters en contactdozen verwijderd!

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

-
  Gebruik de epileerder niet in bad, onder de douche of in de buurt van andere met vloeistoffen gevulde voorwerpen wanneer hij op het stroomnet aangesloten is.
- Wanneer de epileerder in het water gevallen is, trekt u meteen de netadapter uit de contactdoos! Neen pas dan de epileerder uit het water.
- Trek na ieder gebruik de netadapter uit de contactdoos, trek daarbij niet aan de kabel!
-
  Beschadig de kabelisolatie niet: de voedingskabel mag niet tussen kastdeuren geklemd en over hete oppervlakken of scherpe randen worden getrokken!

GEVAAR VOOR LETSEL!

- Gebruik de epileerder niet wanneer hij beschadigd of defect is.
- Gebruik de epileerder niet bij open wonden, snijwonden, zonnebrand of blaren.

- Neem vóór het eerste gebruik contact op met uw arts in geval van gevoelige huid, spataderen, hemofilie (ook wel bloederziekte genoemd) of een huidziekte.
- Houd de epileerder verwijderd van het hoofdhaar en de ogen, zodat de haren, wenkbrauwen of wimpers niet in de pincetten kunnen raken.

GEVAAR VOOR APPARAATSCHADE!

- De spanningsgegevens op het typeplaatje moeten overeenstemmen met de netspanning van de huisaansluiting.
- De montage van een foutstroombeveiliging met een nominale activeringsstroom van niet meer dan 30 mA in de huisinstallatie biedt extra veiligheid. Neem daarvoor contact op met een elektromonteur.
- Gebruik de epileerder niet in bad of onder de douche.
- Dompel de epileerder en de netadapter nooit onder water of een andere vloeistof.
- Gebruik alléén de bijgeleverde originele netadapter. In gevak van schade of defect kunt u een reserve-netadapter via ons servicecenter (zie hoofdstuk “Garantie en service”) verkrijgen.
- Voorkom een ongeoorloofde verwarming van de netadapter: sluit de netadapter alleen aan op een goed toegankelijke contactdoos; dek de netadapter niet af.
- Stel de epileerder niet bloot aan temperaturen beneden -10 °C of boven +40 °C.
- Laat reparaties alleen uitvoeren door een vakhandelaar of door ons servicecenter (zie hoofdstuk “Garantie en service”).

Ingebruikname

Voorbereiding

GEVAAR! LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

Gebruik de epileerder nooit met natte handen, wanneer hij op het stroomnet aangesloten is (bij netvoeding resp. laadproces).

Gebruik op het net

- Sluit de voedingskabel aan op de aansluiting 8.
- Sluit de netadapter aan op de contactdoos (100-240 V~).
- U kunt de epileerder meteen gebruiken.

Gebruik met accu

- Laat de epileerder vóór het eerste gebruik minimaal 12 uur op, bij daaropvolgende laadprocessen is een tijd van 8-10 uur voldoende.
- Sluit de voedingskabel aan op de aansluiting 8.
- Sluit de netadapter aan op de contactdoos (100-240 V~).
- Het laadcontrolelampje (LED) 7 brandt rood en geeft het laadproces aan.
- Accubedrijf bij volledig opgeladen accu's ca. 60 minuten.

Inschakelen

Tip: de inschakelblokkering voorkomt het abusievelijk inschakelen van de epileerder, bijv. tijdens het transport.

- ☐ Trek de veiligheidskap [1] van de epileerkop [3].
- ☐ Houd de knop van de inschakelblokkering in het midden van de aan-/uitschakelaar [6] ingedrukt en schuif de schakelaar naar boven op stand "I" of "II":
  Stand 1 (langzamere snelheid) voor uiterst gevoelige of moeilijk toegankelijke lichaamszones.
  Stand 2 (hogere snelheid) voor sneller epileren op grotere of minder gevoelige lichaamszones (bijv. armen, benen)

● Epileren

GEVAAR VOOR HUIDIRRITATIES!

- ■ Beweeg de epileerder tijdens het gebruik niet te vaak over dezelfde plek. Oefen niet te veel druk uit!
- ■ Gebruik géén bodylotion of een andere vergelijkbare substantie (cosmetica) vóór de epilatie!
  De haartjes kunnen dan niet optimaal door de pincetten worden gegrepen; de pincettenschijven gaan plakken en het epileereffect wordt verminderd.

Tip: Probeer de epileerder eerst op een kleiner oppervlak op de benen uit om zo de huidvriendelijkheid te testen.

- ☐ Was het desbetreffende lichaamsbereik met warm water een zeep.
- ☐ Droog de huid zorgvuldig af.
- ☐ Beweeg met een ruwe spons of luffahandschoen tegen de groeirichting van de haren in over het te epileren huidgedeelte om de haren op te richten.

- □ Schakel de epileerder in.
- □ Houd de huid van de overeenkomstige lichaamszone gespannen.
- □ Plaats de epileerder onder een hoek van 90° op de huid; de schakelaar wijst daarbij in uw richting.
- □ Beweeg de epileerder met cirkelende bewegingen over het huidoppervlak.

● Uitschakelen

- □ Schuif de aan-/uitschakelaar [6] naar beneden op de stand "0".

● Gewenning

Vooral na het eerste gebruik kan zich tijdelijk een lichte irritatie en/of rode kleur op de huid voordoen. Neem, wanneer de irritaties 48 uur of langer aanhouden, a.u.b. contact op met uw arts.

● Reiniging, opslag

GEVAAR! LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

- ■ Onderbreek vóór iedere reiniging de stroomtoevoer naar de epileerder en verwijder de voedingskabel.

Reiniging van de epileerkop 3

⚠ **VOORZICHTIG!** Reinig de epileerkop 3 niet met water of andere vloeistoffen, behalve medische alcohol. Gebruik de reinigingsalcohol alleen voor de verwijdering van vet of andere verontreinigingen aan de epileerkop 3. In het andere geval dreigt gevaar voor schade aan het apparaat.

Tip: reinig de epileerkop 3 na ieder gebruik zorgvuldig om een optimale functie te waarborgen.

- Schuif de aan-/uitschakelaar 6 naar beneden op de stand "0".
- Druk op de ontgrendelingstoets 5 opzij en verwijder de epileerkop 3 met de andere hand.
- Druk de kleine ontgrendelingshendel 11 aan de onderzijde van de epileerkop 3 opzij en haal het epileerrollen-systeem 4 uit het frame van de epileerkop 2 (zie afb. B).
- Verwijder de haartjes tussen de metaalpincetten met behulp van de bijgeleverde reinigingsborstel.
- Draai de epileerrollen om ingeklemde haartjes uit de pincettenschijven te verwijderen.
- Plaats het epileerrollen-systeem 4 weer terug in het frame: plaats daarvoor de geleidingslijst 9 en het aandrijfwiel 10 op de tegenover elkaar liggende zijden.
- Laat het epileerrollen-systeem 4 hoorbaar inklikken.
- Breng het aandrijfwiel 10 aan de onderzijde van het epileerrollensysteem 4 en aan de pileerder boven elkaar.
- Plaats de epileerkop 3 weer met een hoorbare klik op de epileerder.
- Plaats de veiligheidskap 1 weer terug.

Reiniging van de behuizing en de netadapter

⚠ **VOORZICHTIG!** Gebruik geen schuurmiddel. In het andere geval kan het oppervlak beschadigd worden.

- Veeg de epileerbehuizing en de netadapter alleen af met een zachte, iets vochtige doek.

Opslag

- buiten het bereik van kinderen
- op een droge veilige plaats
- in het bijgeleverde bewaarzakje

Afvalverwijdering

Afvalverwijderingsrichtlijnen

Bescherm het milieu!

Het apparaat bevat twee vast geïntegreerde NiMH-accu's.

Voer de accu's en het apparaat niet af via het huisafval! Informeer in uw stad of gemeente naar mogelijkheden van een milieuvriendelijke en deskundige afvoer van het product ("Uitgediende elektrische apparaten"). Neem de regionale en nationale afvoerbepalingen m.b.t. materiaalscheiding, afvalinzameling en recyclinginrichtingen in acht.

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die u via de plaatselijke recyclingdiensten kunt afvoeren.

Acculediging, afvoer

Deze epileerder bevat twee vast geïntegreerde NiMH-accu's. Deze moeten vóór de verwijdering en afvoer volledig worden ontladen.

- Schakel de epileerder in en laat hem onder toezicht lopen tot de motor tot stilstand is gekomen.
- Op deze wijze worden de accu's volledig ontladen.
- Verwijder de accu's (zie hoofdstuk "Accuverwijdering").
- Voer de accu's, de epileerder en het verpakkingsmateriaal alleen af via de daarvoor bestemde plaatsen.
- Neem regionale en nationale afvoerbepalingen m.b.t. materiaalscheiding, afvalinzameling en recyclinginrichtingen in acht.

Accuverwijdering

GEVAAR! GEVAAR VOOR LETSEL! Verwijder de accu's pas als deze helemaal leeg zijn. Onderbreek de stroomtoevoer naar het apparaat en laat het lopen tot de motor tot stilstand is gekomen.

Opmerking: na het ontladen bevindt zich nog een restcapaciteit in de accu's. Herhaald de motor inschakelen en laten lopen leegt de accu's volledig.

- Onderbreek de stroomtoevoer naar de epileerder voordat u de accu's volledig ontlaadt.
- Sluit gedemonteerde accu's niet kort! Deze zouden zeer heet kunnen worden wanneer ze nog stroom zouden voeren!
- De gedemonteerde epileerder mag in géén geval meer worden gebruikt!

□ Schuif de aan-/uitschakelaar 6 naar beneden op de stand "0".
□ Verwijder de epileerkop 3.
□ Verwijder de rubberafdekkingen aan de achterzijde van het apparaat met en spits voorwerp.(zie afb. C).
□ Draai de schroeven met een kleine kruiskopschroevendraaier eruit (zie afb. D).
□ Druk beide helften van de behuizing met een vlakke schroevendraaier uit elkaar (zie afb. E).
□ Onderbreek de verbinding van de accu's met de contactplaten en voer de accu's separaat af (zie afb. F).

Het is wettelijk verboden, accu's / batterijen bij het huisafval te deponeren. Voer accu's / batterijen af via de betreffende depots of een daarvoor bestemde verzamelbak in de handel.

● Garantie en service

Voor de verantwoordelijke servicehotline voor uw land verwijzen wij naar het bijgeleverde garantiedocument.

Conformiteit

Het CE-keurmerk werd op het product aangebracht in overeenstemming met de onderstaand vermelde Europese richtlijnen:

2006/95/EC laagspanningsrichtlijn
2004/108/EC EMC-richtlijn

De conformiteitsverklaring ligt ter inzage bij de distributeur:

LUTTER & PARTNER GmbH
Schleissheimer Strasse 93a
85748 Garching bei München
GERMANY

OPMERKING:
binnen het kader van productverbeteringen behouden wij ons technische en optische veranderingen aan de epileerder en het toebehoren voor.

Einleitung ..... Seite 39
Bestimmungsgemäße Verwendung ..... Seite 40
Lieferumfang ..... Seite 40
Teilebeschreibung ..... Seite 40
Technische Daten ..... Seite 41

Sicherheit
Sicherheitshinweise ..... Seite 41

Inbetriebnahme
Vorbereitung ..... Seite 44
Einschalten ..... Seite 44
Epilieren ..... Seite 45
Ausschalten ..... Seite 46
Eingewöhnung ..... Seite 46

Reinigung, Aufbewahrung ..... Seite 46
Reinigung des Epilierkopfes ..... Seite 47
Reinigung von Gehäuse und Steckernetzteil ..... Seite 48
Aufbewahrung ..... Seite 48

Entsorgung
Entsorgungsrichtlinien ..... Seite 48
Akkuentleerung, Entsorgung ..... Seite 49
Akku-Entnahme ..... Seite 49

Garantie und Service ..... Seite 50

Konformität ..... Seite 51

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme / Symbole verwendet:	
	Bedienungsanleitung lesen!
	Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrogerätes fern.
	Kabelisolierung nicht beschädigen: Die Zuleitung nicht in Schranktüren einklemmen, über heiße Flächen oder scharfe Kanten ziehen!
	Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Vorsicht vor elektrischem Schlag! Gefährliche elektrische Spannung – Lebensgefahr!
	Volt Wechselspannung
	Volt Gleichspannung
	Schutzklasse II; doppelschutzisoliert
	Entsorgen Sie Verpackung, NiMH Akkus und Gerät umweltgerecht!

Epilierer

Einleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde,
wir bedanken uns für Ihren Einkauf und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Epilierer der Marke Silvercrest.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme Ihres Epilierers aufmerksam durch.
Dieser Epilierer ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Beachten Sie trotzdem die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Epilierer nur wie in dieser Anleitung beschrieben, um Unfälle, Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Funktion:
Der Epilierer entfernt lästige Körperhärchen an Armen, Beinen und in der Bikinizone zusammen mit der Haarwurzel. Bei wiederholter Anwendung wachsen die Haare dadurch langsamer und nur fein nach.

Produkteigenschaften:
Der Epilierkopf mit seiner hohen Anzahl von 32 Pinzettenpaaren ermöglicht eine schnelle und gründliche Entfernung sogar kürzester Härchen in nur wenigen Zügen und ist daher besonders hautschonend und für jeden Haartyp geeignet.
Der Epilierer bietet 2 Geschwindigkeitsstufen und eine Einschaltsperre für den sicheren Transport.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Epilierer ist ausschließlich für die Entfernung von Körperhärchen an Armen, Beinen, Achseln und im Bikinibereich beim Menschen vorgesehen. Nicht bei Kopfhaar und Augenbrauen sowie bei Tierhaar verwenden. Der Epilierer ist nur für Innenräume und nicht für gewerbliche Zwecke zugelassen. Bei zweckfremdem Einsatz erlischt die Gewährleistung.

Lieferumfang

1 Epilierer
1 Steckernetzteil
1 Aufbewahrungsbeutel
1 Reinigungsbürste
1 Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

1 Schutzkappe
2 Epilierkopfrahmen
3 Epilierkopf
4 Epilierrollen-System
5 Entriegelungstaste
6 Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperre
7 Ladekontrollanzeige (LED)
8 Anschluss für Steckernetzteil
9 Doppelte Führungsleiste

10 Antriebszahnrad
11 Entriegelungshebel

● Technische Daten

Epilierer

Art.-Nr.:	2827L2
Akkus:	2x NiMH 4 / 5 HR6 (AA) 1200 mAh

Steckernetzteil

Typ:	HK-X203-A030
Eingang:	100-240 V ~, 50 / 60 Hz 0.2 A
Ausgang:	3 V ⎓ 1000 mA
Schutzklasse:	⧈

● Sicherheit

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie den Epilierer nach Gebrauch an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit

zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

GEFAHR FÜR KLEINKINDER!

- **Erstickungsgefahr:** Transportverpackung (u.a. Polybeutel) von Kindern fernhalten!
- **Stromschlaggefahr:** bei Netzanschluss in der Nähe von Wasser-/Flüssigkeitsbehältern.
- **Gefahr von Verletzungen** durch Epiliererpinzetten. Kinder von Epilierer, Steckernetzteil und Steckdosen fernhalten!

GEFAHR EINES STROMSCHLAGES!

-
  Den Epilierer im Netzbetrieb nicht in der Badewanne, Dusche oder in der Nähe von anderen flüssigkeitsgefüllten Gefäßen benutzen.
- Wenn der Epilierer ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie sofort das Steckernetzteil! Nehmen Sie erst dann den Epilierer aus dem Wasser.
- Nach jedem Netzgebrauch das Steckernetzteil ziehen; dabei nicht am Kabel ziehen!
-
  Kabelisolierung nicht beschädigen: die Zuleitung nicht in Schranktüren einklemmen, über heiße Flächen oder scharfe Kanten ziehen!

GEFAHR VON VERLETZUNGEN!

- Den Epilierer nicht benutzen, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Den Epilierer nicht bei offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen benutzen.
- Bei besonders empfindlicher Haut, Krampfadern, Hämophilie oder einer Hautkrankheit vor der Erstanwendung den Arzt befragen.
- Den Epilierer vom Kopfhaar und den Augen fernhalten, damit sich Haare, Augenbrauen oder Wimpern nicht in den Pinzetten verfangen.

GEFAHR VON GERÄTESCHÄDEN!

- Die Spannungsangaben auf dem Typenschild müssen mit der Netzspannung des Hausanschlusses übereinstimmen.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation bietet zusätzlichen Schutz. Wenden Sie sich dazu bitte an einen Elektroinstallateur.
- Den Epilierer nicht in der Badewanne oder Dusche verwenden.
- Den Epilierer sowie das Steckernetzteil niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
- Nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil verwenden. Bei Beschädigung oder Defekt ist ein Ersatz-Steckernetzteil über unser Service-Center (siehe Kapitel „Garantie und Service“) erhältlich.
- Unzulässige Erwärmung des Steckernetzteils vermeiden: nur an eine gut erreichbare Steckdose anschließen; nicht abdecken.
- Den Epilierer nicht Temperaturen unter –10 °C oder über +40 °C aussetzen.
- Reparaturen nur vom Fachhändler oder unserem Service-Center (siehe Kapitel „Garantie und Service“) ausführen lassen.

Inbetriebnahme

Vorbereitung

GEFAHR!
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!

Den Epilierer nie mit nassen Händen benutzen, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist (bei Netzbetrieb bzw. Ladevorgang).

Netzbetrieb

- Die Zuleitung an den Anschluss [8] anschließen.
- Das Steckernetzteil in die Steckdose (100-240 V~) stecken.
- Der Epilierer ist sofort einsatzbereit.

Akkubetrieb

- Vor Erstanwendung den Epilierer für mindestens 12 Stunden aufladen, bei nachfolgenden Ladevorgängen 8-10 Stunden.
- Die Zuleitung an den Anschluss [8] anschließen.
- Das Steckernetzteil in die Steckdose (100-240 V~) stecken.
- Die Ladekontrollanzeige (LED) [7] leuchtet rot auf und zeigt den Ladevorgang an.
- Akkubetrieb bei voll geladenen Akkus ca. 60 Minuten.

Einschalten

Tipp: Die Einschaltsperre verhindert das versehentliche Anschalten des Epilierers, z.B. beim Transport.

- □ Die Schutzkappe 1 vom Epilierkopf 3 abziehen.
- □ Den Einschaltsperrknopf in der Mitte des Ein-/Ausschalters 6 gedrückt halten und den Schalter nach oben auf Stufe „I“ oder „II“ schieben:
  Stufe 1 (langsamere Geschwindigkeit) für besonders empfindliche oder schwer zugängliche Körperzonen,
  Stufe 2 (höhere Geschwindigkeit) für schnelleres Epilieren auf größeren, unempfindlicheren Flächen (z.B. Beine, Arme).

● Epilieren

GEFAHR VON HAUTREIZUNGEN

- ■ Den Epilierer während der Anwendung nicht zu oft über die gleiche Hautstelle führen. Nicht zu stark aufdrücken!
- ■ Keine Körperlotion oder irgendeine andere vergleichbare Substanz (Kosmetika) vor der Epilation verwenden!
  Die Härchen können sonst von den Pinzetten nicht optimal erfasst werden; die Pinzettenscheiben verkleben und die Epilierwirkung wird eingeschränkt.

Tipp: Den Epilierer zunächst auf einer kleineren Fläche an den Beinen ausprobieren, um die Hautverträglichkeit zu testen.

- □ Entsprechenden Körperbereich mit warmem Wasser und Seife waschen.
- □ Die Haut sorgfältig abtrocknen.

- □ Mit einem rauhen Schwamm oder Luffahandschuh entgegen der Haarwuchsrichtung über die zu epilierende Hautpartie reiben, um die Haare aufzurichten.
- □ Den Epilierer einschalten.
- □ Die Haut des entsprechenden Körperbereiches gespannt halten.
- □ Den Epilierer im 90°-Winkel auf die Haut aufsetzen; der Schalter ist Ihnen dabei zugewandt.
- □ Den Epilierer mit kreisenden Bewegungen über die Hautoberfläche führen.

● Ausschalten

- □ Den Ein-/Ausschalter [6] nach unten auf Position „0“ schieben.

● Eingewöhnung

Besonders nach Erstanwendung kann sich vorübergehend eine leichte Irritation und/oder Röte auf der Haut ergeben. Sollten diese Irritationen 48 Stunden oder länger anhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

● Reinigung, Aufbewahrung

GEFAHR!
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!

- ■ Den Epilierer vor jeder Reinigung vom Stromnetz und von der Zuleitung trennen!

● Reinigung des Epilierkopfes 3

⚠ **VORSICHT!** Den Epilierkopf 3 nicht mit Wasser oder sonstiger Flüssigkeit, außer medizinischem Alkohol reinigen. Reinigungsalkohol lediglich zur Entfernung von Fett oder anderen Rückständen am Epilierkopf 3 verwenden. Andernfalls droht eine Beschädigung des Gerätes.

Tipp: Den Epilierkopf 3 nach jedem Gebrauch sorgfältig reinigen, um eine optimale Funktion zu erhalten.

- □ Den Ein- / Ausschalter 6 nach unten auf Position „0“ schieben.
- □ Die seitliche Entriegelungstaste 5 drücken und den Epilierkopf 3 mit der anderen Hand abziehen.
- □ Den kleinen Entriegelungshebel 11 an der Unterseite des Epilierkopfes 3 zur Seite drücken und das Epilierrollen-System 4 aus dem Epilierkopfrahmen 2 lösen (siehe Abb. B).
- □ Mit beiliegender Reinigungsbürste die Härchen zwischen den Metallpinzetten und den Kunststoffteilen entfernen.
- □ Die Epilierrollen drehen, um eingeklemmte Härchen aus den Pinzettenscheiben zu entfernen.
- □ Das Epilierrollen-System 4 wieder in den Rahmen einsetzen: dazu die doppelte Führungsleiste 9 und das Antriebszahnrad 10 auf gegenüberliegenden Seiten ansetzen.
- □ Das Epilierrollen-System 4 mit hörbarem Klicken einrasten lassen.
- □ Das Antriebszahnrad 10 an der Unterseite des Epilierrollen-Systems 4 und am Epilierer übereinander bringen.
- □ Den Epilierkopf 3 wieder fest mit einem hörbaren Klicken auf den Epilierer aufsetzen.
- □ Die Schutzkappe 1 wieder aufstecken.

Reinigung von Gehäuse und Steckernetzteil

⚠ **VORSICHT!** Keine Scheuermittel verwenden, um Oberflächen nicht zu zerkratzen.

- Das Epilierergehäuse und das Steckernetzteil nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch bzw. Schwamm abwischen.

Aufbewahrung

- außerhalb der Reichweite von Kindern
- an einem trockenen, sicheren Ort
- im mitgelieferten Aufbewahrungsbeutel

Entsorgung

Entsorgungsrichtlinien

Schonen Sie die Umwelt!

Das Gerät enthält im Geräteinneren zwei fest eingebaute NiMH-Akkus.

Entsorgen Sie die Akkus und das Gerät nicht über den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes („Elektroschrott"). Beachten Sie die regionalen und nationalen Entsorgungsbestimmungen bzgl. Materialtrennung, Abfallsammlung und Wertstoffhöfen.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Akkuentleerung, Entsorgung

Dieser Epilierer enthält zwei fest eingebaute NiMH-Akkus. Diese sind vor Entnahme und Entsorgung vollständig zu entladen:

- Den Epilierer einschalten und beaufsichtigt bis zum vollständigen Stillstand des Motors laufen lassen.
- Die Akkus werden so vollständig entladen.
- Die Akkus entnehmen (siehe Kapitel „Akku-Entnahme").
- Die Akkus, den Epilierer und Verpackungsmittel nur an vorgeschriebenen Sammelstellen entsorgen.
- Regionale und nationale Entsorgungsbestimmungen bzgl. Materialtrennung, Abfallsammlung und Wertstoffhof beachten.

Akku-Entnahme

GEFAHR! VERLETZUNGSGEFAHR! Entfernen Sie die Akkus erst, wenn diese vollständig entleert sind: Gerät vom Netzkabel trennen, einschalten und bis zum vollständigen Stillstand des Motors laufen lassen.

Hinweis: Nach dem Entladen befindet sich noch Restkapazität in den Akkus. Wiederholtes Einschalten und Laufenlassen des Motors leert die Akkus vollständig.

- Vor der Akku-Entnahme den Epilierer vom Stromnetz und von der Zuleitung trennen, die Akkus vollständig entladen.
- Ausgebaute Akkus nicht kurzschließen! Sie könnten sehr heiß werden, falls sie noch Strom führen!
- Den zerlegten Epilierer keinesfalls wieder in Betrieb nehmen!

□ Den Ein- / Ausschalter [6] nach unten auf Position „0“ schieben.
□ Epilierkopf [3] abnehmen.
□ Mit spitzem Gegenstand beide Gummi-Abdeckungen an der Geräte-Rückseite entfernen (siehe Abb. C).
□ Die Schrauben mit kleinem Kreuzschlitzschraubenzieher herausdrehen (siehe Abb. D).
□ Beide Gehäusehälften mit einem flachem Schraubenzieher auseinander drücken (siehe Abb. E).
□ Akkus mit einer Zange von den Kontaktblechen abtrennen und separat entsorgen (siehe Abb. F).

Es ist gesetzlich verboten, Akkus / Batterien in den Müll zu werfen. Bitte entsorgen Sie die Akkus / Batterien über das Rücknahmesystem oder einen dafür vorgesehenen Sammelbehälter im Handel.

● Garantie und Service

Die zuständige Servicehotline Ihres Landes entnehmen Sie bitte der beigefügten Garantieunterlage.

Konformität

In Übereinstimmung mit folgenden europäischen Richtlinien wurde auf dem Produkt das CE-Zeichen angebracht:

2006 / 95 / EC Niederspannungsrichtlinie
2004 / 108 / EC EMV-Richtlinie

Die Konformitätserklärung ist beim Inverkehrbringer hinterlegt:

LUTTER & PARTNER GmbH
Schleissheimer Strasse 93 a
85748 Garching bei München
GERMANY

HINWEIS:
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen an Epilierer und Zubehör vor.

IAN 58845
LUTTER & PARTNER GmbH
Schleissheimer Strasse 93 a
D-85748 Garching bei München
L&P Art.-Nr. 2827L2

© by ORFGEN Marketing

Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen:
11 / 2010 · Ident.-No.: SE 32 A1-112010-2

2